


VTR使用说明书

一、电源/开关


将打印机电源开关打到 I 状态，即为打开电源开关。

将打印机电源开关打到 0 状态，即为关闭电源开关。

- 1.1、必须用电源开关关闭电源，如果用拔掉电源插头的方法关闭电源，会损伤打印机内的电路，破坏打印数据。
- 1.2、打印机打印的时候禁止关闭电源。
- 1.3、电源关闭后再次打开电源时，要等待一定的时间（25s），如果不隔开一定时间而立即打开电源易产生故障。

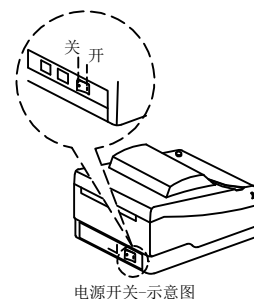

二、纸张学习和打印自检页

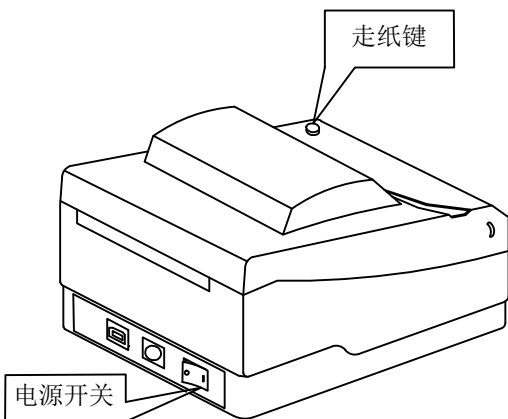

设备首次使用或更换其他规格的纸张前需要先进行纸张学习。


- 2.1;纸张学习：开机等蜂鸣器“嘀”一声，按住走纸键再等蜂鸣器嘀一声松开，进入纸张学习模式，等待打印机退纸后停止走纸并已对好纸缝，表示学习成功。
- 2.2;打印自检页：先按住走纸键再开机。

三、安装驱动方法



3.1:电子面单机附带光盘安装。

3.2:可进入www.xmvtr.com（厦门微特瑞电子有限公司）官网下载中心下载“VTR-110驱动”。


注：安装驱动前先把打印机连接在电脑上。

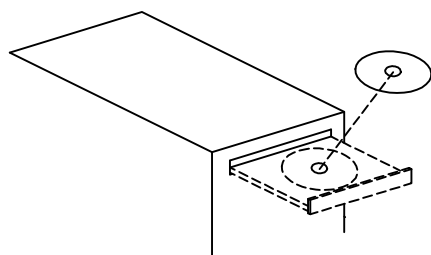


步骤1 放入光驱

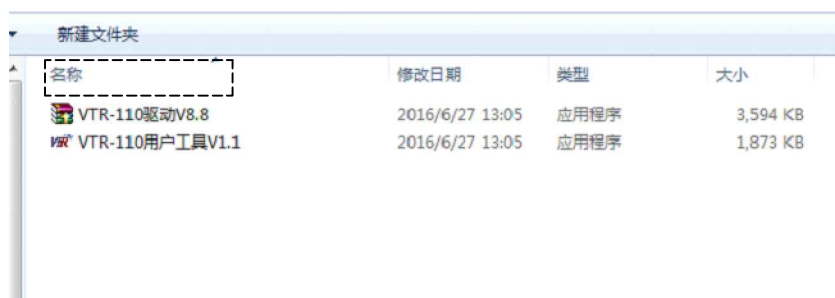


步骤2 双击(打开)VTR-110驱动V



步骤3 点击接受



步骤4 点击安装

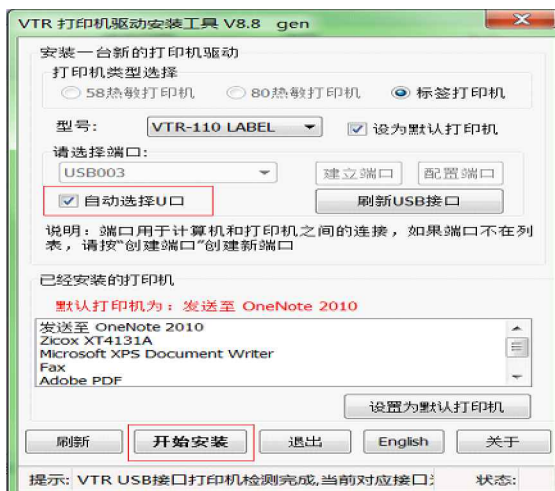

步骤5 首先把自动选择U口选中，在点击开始安装。