


58mm 打印机驱动安装说明书

在 windowsXP 及以上系统安装驱动，双击 “58mmPrinterSetup.exe” ，单击 “确定” 按钮：

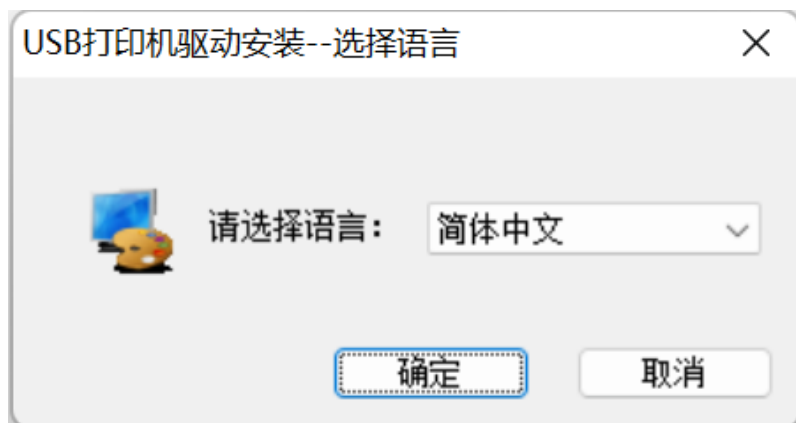

2)进入驱动安装向导，单击 “下一步” 按钮：



3)选择安装路径，单击 “下一步” 按钮：

选择安装文件夹

安装程序将热敏打印机驱动安装在下列文件夹。如果要安装到不同的文件夹，点击【浏览】并选择其它文件夹。点击【下一步】继续。

目标文件夹

C:\Program Files (x86)\Thermal Printer Driver V 1.0

浏览...

当前系统是Microsoft Windows 10 64位

<<上一步

下一步>>

取消

4)选择对应的打印机型号和打印机端口，单击“下一步”按钮：

设置打印机

型号 TP-58A

打印机名称: TP-58A

☒ 设置为默认打印机

选择端口

端口	说明
串口	安装过程中将为你选择一个可用的串行端口
USB	安装过程中将为你选择一个可用的USB端口
并口(LPT)	安装之前将提示你选择一个可用的LPT端口
网络端口(TCP...	安装之前将提示你选择或配置一个TCP/IP端口

当前系统是Microsoft Windows 10 64位

<<上一步

下一步>>

取消

单击“完成”按钮，打印机驱动安装成功：

